Brug af opvaskemaskinen

Se venligst de enkelte afsnit i brugermanualen for yderligere oplysninger.

Tænd for opvaskemaskinen

Tryk på knappen **ON** / OFF.

Valg, lagring og påfyldning af opvaskemiddel

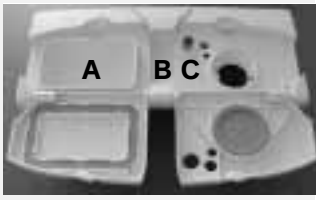

(Ved den første ibrugtagning og i tilfælde af brug af en anden type opvaskemiddel)

1. Vælg det tredje program fra oven i den tilhørende tabel.
2. Tryk på Start i ca. 7 sekunder, til visningen ændres.
3. Vælg det ønskede opvaskemiddel med Start (OFF = opvaskemiddel i pulverform, 2 i 1, 3 i 1, 4 i 1) (vises på displayet).
4. Sluk og genstart maskinen. Den valgte type opvaskemiddel vises på displayet i ca. 3 sekunder efter tændingen.

Se programtabellen vedrørende dosering af opvaskemidlet i rum **A** og **B**.

Kontrollér for afspændingsmiddel

Mekanisk indikator **C**.
Elektrisk kontrollampe på betjeningspanelet (afhængigt af model).

Kontrollér for salt

Kun hvis modellen har blødgøringsanlæg.
Mekanisk indikator **D**. Elektrisk kontrollampe på betjeningspanelet (afhængigt af model).

Fyld kurvene

Se venligst vejledningen vedrørende fyldning.

Luk lågen, og åbn for vandhanen

Vælg program

Det sidst valgte program lyser.
Indstil det ønskede program (med den tilhørende knap eller drejeknap).
Kontrollampen tænder.

Vælg ekstrafunktioner

Om nødvendigt (hvis de findes).
Den tilhørende kontrollampe tænder.

Tryk på START-knappen

Det valgte program gemmes derefter (også i tilfælde af strømafbrydelse).

"Ændring af igangværende program"

→ Hold START-knappen nede i 2 sek, til kontrollampen for Start slukker.

→ Vælg derefter et nyt program, og tryk igen på START-knappen.

Opvaskecyklus

- Åbn udelukkende lågen, hvis det er nødvendigt (Pas på: udslip af damp).
- Hvis der slukkes for maskinen under et vaskeprogram, starter den der, hvor den blev afbrudt, når der tændes for maskinen igen.

Sluk for opvaskemaskinen

Sluk først for opvaskemaskinen, når START-knappen slukker: tryk på knappen ON / **OFF**. Alle kontrollamperne slukker.

Luk for vandhanen, tøm kurvene

Advarsel: der forekommer udslip af varm damp, når lågen åbnes!
Start tømningen af opvaskemaskinen fra den nederste kurv.

Vejledning i fyldning af opvaskemaskinen og kurvenes udstyr

afhængigt af model

Øverste kurv:
Tallerkenstativer (A):
Afhængigt af positionen: for eksempel lange køkkenredskaber, kopper og tallerkener.

Glasstativ (B):
Langstilkede glas.
Lange køkkenredskaber (for eksempel stegegafler og knive) skal anbringes med den spidse ende vendende ind mod apparatet.

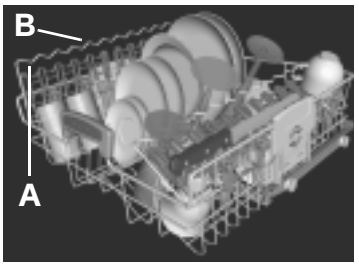

Halvfyldt:
Fyldning af øverste kurv (se beskrivelsen af yderligere funktioner).
Anbring bestikkurven (**C**), hvis den findes, i den øverste kurv.

Ændring af kurvens lodrette højde (også når kurven er fyldt):

Lavt placeret kurv: Træk ud i kurvens **to** håndtag (**D**), og sænk kurven.

Højt placeret kurv: Træk opad i de **to** håndtag (**D**), til kurven klikker på plads (fabriksindstilling).

Kurvens sider skal anbringes i samme højde.

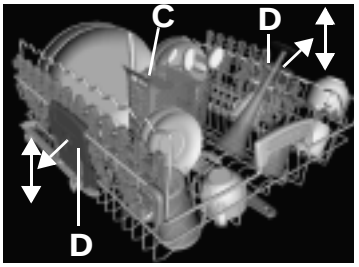

Den øverste kurv kan trækkes ud, så der kan vaskes større tallerkener eller kogegrej i den nederste kurv:
Skyd lukkemekanismerne (**E**) for enden af kurvens højre og venstre rulleguide til side, og træk den øverste kurv ud.
Når den øverste kurv sidder på plads skal lukkemekanismerne altid være lukkede.

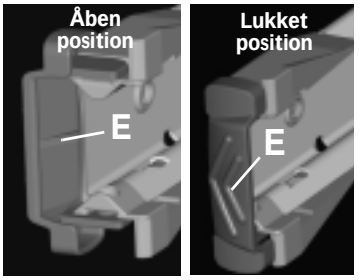

Nederste kurv:
Afhængigt af model med sammenklappelige, faste (**F**) eller delvis sammenklappelige tallerkenstativer (**G**).

Halvfyldt:
Fyldning af nederste kurv (se beskrivelsen af yderligere funktioner).
Giver kraftigere spuling. Særlig velegnet til tallerkener og gryder.

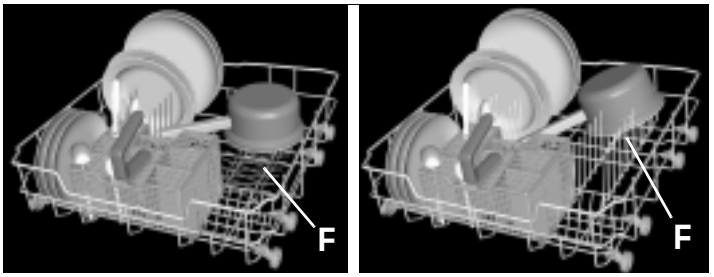

Fyldning til Power Clean
Fleksibel fyldning af kurven og mere intens vask i zonen (**H**).

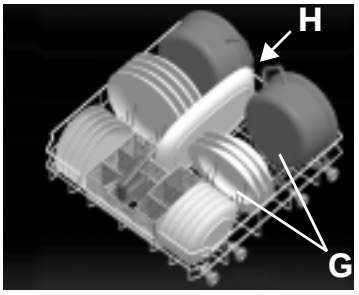

Bestikkurv (I):

Indsats (J) til adskillelse af bestikket.
Bestik, der kan forvolde skade, skal anbringes i kurven med den spidse ende nedad.

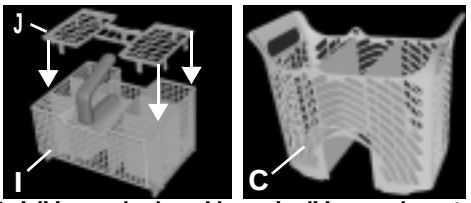

Brug udelukkende service, der kan tåle vask i opvaskemaskine. Vask ikke service i maskinen, der ikke er velegnet til vask i opvaskemaskine, som for eksempel service af træ, aluminium og tin, service med dekorationer (uglasserede), sølvbestik.

Fejlfindingsoversigt...

Hvis opvaskemaskinen skulle udvise funktionsfejl, bedes man kontrollere følgende, før man henvender sig til serviceafdelingen (* se desuden det tilsvarende afsnit i brugervejledningen).

Problem	Årsag	Løsning
Opvaskemaskinen fungerer ikke	• Manglende vandtilførsel.	• Åbn for vandhanen.
	• Der er ikke tilstrækkeligt vand i maskinen.	• Rengør filteret i vandhanen. • Kontrollér, om vandtilførselsslangen er knækket sammen.
	• Der er ingen strøm.	• Sæt stikket i stikkontakten. • Tryk på START-knappen. • Luk lågen. • Kontrollér sikringen.
	• Programmeret programstart valgt.	• Stil eventuelt programstarten på “0”.
Servicet er ikke helt tørt	• Utilstrækkeligt afspændingsmiddel.	• Øg doseringen *.
	• Resterende vand i servicet.	• Anbring servicet skråtstillet.
Servicet er ikke helt rent	• Vandstrålerne rammer ikke servicets overflade.	• Placér servicet, så tingene ikke berører hinanden. Anbring servicet med bunden opad.
	• Utilstrækkeligt opvaskemiddel.	• Anvend den mængde opvaskemiddel, der anbefales af producenten.
	• Valg af utilstrækkeligt program.	• Vælg et vaskeprogram med større intensitet.
	• Spulearmene er blokerede.	• Spulearmene skal kunne dreje uhindret.
	• Spulearmenes dyser er blokerede.	• Fjern de fremmedlegemer, der blokerer vandtilførslen *.
	• Opvaskemidlet er ikke velegnet/er for gammelt.	• Anvend opvaskemidler af god kvalitet.
Sandede og grynede rester	• Tilstoppede filtre.	• Kontrollér filtrene regelmæssigt/rengør dem eventuelt *.
	• Filtrene sidder ikke korrekt.	• Anbring filtrene korrekt, og spænd dem fast *.
Misfarvning af plastdele	• Tomatsaft/gulerodssaft,...	• Afhængigt af materialet kan der anvendes et opvaskemiddel med højere blegningseffekt.
Servicet er plettet		
• kan fjernes	• Striber på service/glas.	• Øg doseringen af afspændingsmiddel *.
	• Striber/pletter på glas.	• Mindsk doseringen af afspændingsmiddel *.
	• Rester af salt på service/glas.	• Luk saltbeholderens låg korrekt *.
• kan ikke fjernes	• Utilstrækkelig blødgøring af vandet, kalkpletter.	• Ændr vælgerpositionen for vandets hårdhedsgrad, tilsæt om nødvendigt salt *.
Matte/glansløse glas	• Ikke velegnede til vask i opvaskemaskine.	• Vask kun egnede glas.
Rustpletter på bestik	• Er ikke af rustfrit stål.	• Vask kun egnet bestik.
Identifikation af maskinfejl	• Kontrollampen for START blinker. • Indikator F... (afhængigt af model).	• Kontrollér om filterenheden er tilstoppet, og om vandtilførslen er afbrudt (om nødvendigt rengøres filtrene *). Start atter programmet. Hold knappen START nede i 2 sekunder, til kontrollampen for START slukker. Vælg programmet igen, og tryk på START-knappen.

Hvis fejlen ikke er forsvundet, efter at man har foretaget ovenstående kontroller, skal man slukke for maskinen og lukke for vandhanen og derefter kontakte serviceafdelingen (se garantien).

Inden man kontakter serviceafdelingen, skal man have følgende oplysninger parat:

- Fejltypen.
- Type og model opvaskemaskine.
- Servicenummeret, dvs. det nummer på klæbemærkaten fra serviceafdelingen, der er placeret indvendigt til højre på lågen.

Det anbefales at læse monteringsvejledningen og brugervejledningen, før opvaskemaskinen tages i brug!

GSFH 2998

Oversigt

DK

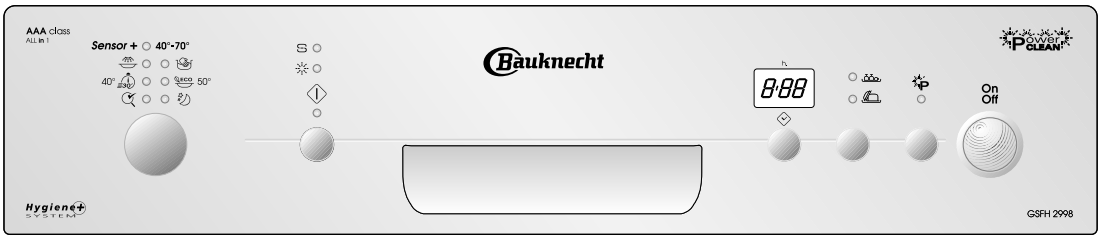

Programvælg-knap

On
Off

ON / OFF-knap

Startknap

Kontrollampen lyser under drift.
Den blinker, hvis der opstår en fejl. Den slukker, når programmet er færdigt.

Indikatorer

Påfyld salt

Saltet skal altid tilsættes umiddelbart før start af en opvaskecyklus.

Tilsæt afspændingsmiddel

Ekstrafunktioner 3)

h.



Display for opvasketid og angivelser af fejl

Angiver i timer den resterende tid før programstart. Den slukker ved programstart og viser den resterende tid i timer og minutter.
"F..." fejlkoder til serviceafdelingen

Knap for "Udskudt start"

Det er muligt at programmere en udskydelse af programstarten med 1 - 24 timer. For hvert tryk på knappen går timeren for forsinket programstart en time frem. Efter 24 tryk starter timeren forfra fra 00. Tryk herefter på Start-knappen. Opvasken starter efter den indstillede tid.

Knap for "Halvfyldt - Multizone"

Fyld **kun** den øverste **eller** kun den nederste kurv.
Denne funktion kan anvendes med ethvert program.
Tryk 1 gang = øverste kurv
(kontrollampen/symbolet tænder)
Tryk 2 gange = nederste kurv
(kontrollampen/symbolet tænder)
Tryk 3 gange = Off (funktionen halvfyldt deaktiveret).
Hvis man foretager en vask uden den øverste kurv, skal knappen "Halvfyldt" eller knappen "Vask i nederste kurv" trykkes ind (kontrollampen/symbolet tænder).

Power Clean 6)

Større tryk sammen med et yderligere sprøjteniveau giver bedre opvaskeresultater og en større fleksibilitet med hensyn til fyldningen af den nederste kurv.

Programtabel

Programmer			Anbefalet fyldning	Opvaskemiddel 2) A	Opvaskemiddel 2) B	Forbrug 3) Liter	Forbrug 3) kWh	Forbrug 3) Minutter
Sensor +	Sensor + 6)	40-70°C	Let, normalt eller stærkt tilsmudset service, inklusive gryder og pander.	X	X	7-17	0,99-1,58	65-170
	Forskyl	koldt	Service, der skal vaskes senere.	-	-	4,0	0,03	14
	Håndvask	40°C	Let snavset service, som f.eks. glas og kopper, med svagt sprøjtetryk.	X	-	10,0	0,85	125
30'	Quick	40°C	Let tilsmudset uden indtørrede madrester.	X	-	10,0	0,65	30
ECO	Økovask 1) 6) 7)	50°C	Normalt tilsmudset.	X	X	13,0	1,05	195
	Hygiene + 4) 5) 6)		Program med ekstra bakteriedræbende funktion til normalt eller stærkt tilsmudset service.	X	X	13,0	1,50	115
	Natlig vask	55°C	Normalt snavset service, støjsvagt skåneprogram som følge af det lave sprøjtetryk.	X	X	13,0	1,20	290

1) Referenceprogram for dataene på etiketten med forbrugsdata EN 50242;
2) Se afsnittet "Brug af opvaskemaskinen".
3) Dataene for programmerne er værdier målt i laboratoriet i overensstemmelse med standarden EN 50242. I praksis kan der forekomme variationer eller spring i tid i forhold til en anden fyldning, ekstrafunktioner, justering af sensoren (kun for sensorstyrede programmer), andre temperaturer eller hårdhedsgrader af vandet eller en anden forsyningsspænding.
4) Effektiviteten af det anti-bakterielle skyl er kontrolleret af Institut Pasteur de Lille (Frankrig) på basis af standard NF EN 13697 af november, 2001.
5) Afbrydelse af programmet (f.eks. hvis lågen åbnes) påvirker det anti-bakterielle skyl negativt.
6) Disse programmer kan benyttes med funktionen "Power Clean".
7) Energisparepro gram med forlænget tørring.

Meddelelse til testlaboratorierne:
For mere detaljerede oplysninger om forholdene under den sammenlignende test EN/Standardfyldning kan man henvende sig på følgende adresse: "nk_customer@whirlpool.com".

Bauknecht is a registered trademark

5019 496 01537

(Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer)